

The background of the entire page is a close-up photograph of a light-colored wood-look laminate floor with a herringbone pattern. In the upper left corner, a portion of a white, round table with light-colored wooden legs is visible. The logo for 'Step & Wall' is printed in a gold color on the white table surface. It consists of the brand name in a serif font, enclosed within a thin gold rectangular border. Below the brand name, the words 'REAL WOOD FLOORING' are printed in a smaller, gold, sans-serif font.

Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

MONTÁŽNÍ NÁVOD PLOVOUCÍ POKLÁKDA

HERRINGBONE

Montážní návod

vzor Herrinbone (rybí kost), plovoucí pokládka.


Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zakoupení podlahy Step & Wall.

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny. Pokud tyto pokyny nebudou dodržovány, montážní firma ponese plnou odpovědnost.

MONTÁŽNÍ MATERIÁLY

- Podlaha Step & Wall



- Kvalitní podložka



- Tužka



- Řezák



- Metr



- Pila



Při instalaci nepoužívejte lepidlo, šrouby ani hřebíky.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Podlahy Step & Wall lze instalovat na podlahové vytápění. Nejprve si přečtěte pokyny výrobce podlahového vytápění. Teplota musí být nižší než 27°C (80°F).



SKLADOVÁNÍ





Podlahy Step & Wall skladujte v suché a chráněné místnosti s vlhkostí vzduchu 40 až 60 % a teplotou 16 až 21 °C.

PŘÍPRAVA

Uchovávejte balení podlah Step & Wall v příslušné místnosti po dobu 48 hodin.

Balení otevřete těsně před instalací a pečlivě zkontrolujte každou lamelu. Neinstalujte lamely s vadami.

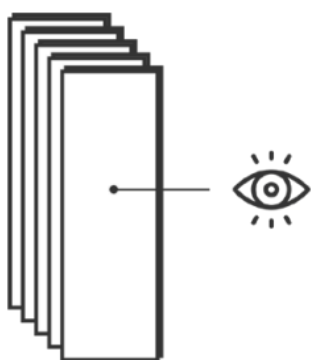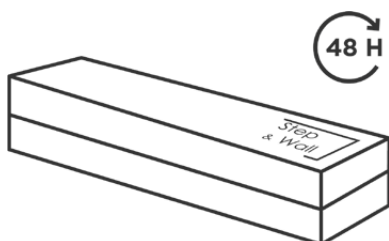

Poznámka: Dýhová podlaha je přírodní produkt, a proto je unikátní, takže žádné lamely nejsou stejné. Drobné odchylky v barvě a struktuře jsou normální. Drobné přírodní stopy, jako jsou suky a minerální šmouhy, jsou tolerovány a nemají vliv na kvalitu podlahy. Důrazně doporučujeme používat stejné výrobní číslo, které se nachází na zadní straně každé lamely a důrazně doporučujeme nemíchat 2 různé šarže.

Vady na podkladu je nutné opravit.


Podklad musí být:

- Suchý. Vlhkost menší než 2,5 % pro instalaci na podklad bez podlahového vytápění, 2 % na podklad s podlahovým vytápěním a 10 % na multiplexu.
- Čistý a bez prachu.
- Pevný bez volných částic.
- Rovný. Maximální výškový rozdíl je 3 mm (1/8") na 2 metry.

Podlahy Step & Wall lze v zásadě za dobrých podmínek instalovat na jakýkoli podklad.

PODLOŽKA

Před montáží podlahy Step & Wall musíte nejprve na zem položit podložku. Ve vlhkém klimatu nebo tam, kde hrozí vlhkost ve stěně, doporučujeme vytáhnout podložku 5 cm na stěnu nebo použít vodotěsnou pásku k utěsnění podložky ke stěně. Tím zabráníte, aby vlhkost poškodila podlahu.

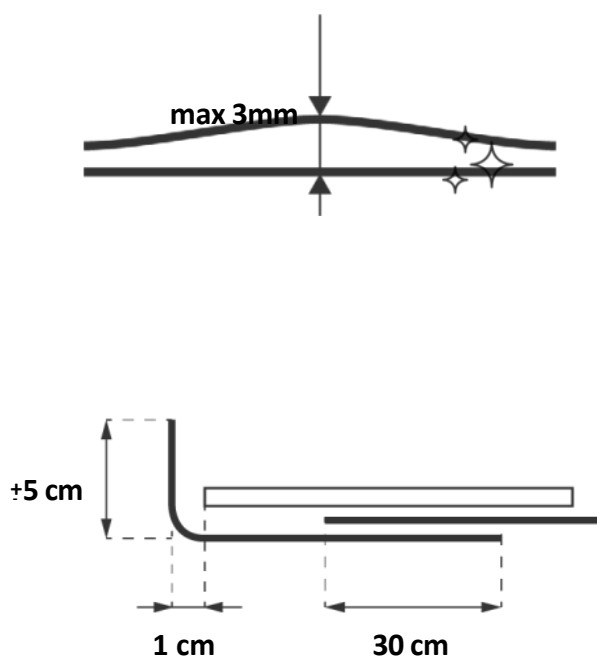

MONTÁŽ

Společnost Step & Wall používá zámkový systém Unifit X (R) pro pokládku plovoucích podlah bez použití lepidla.

Minimální dilatační spára je 8 až 10 mm nebo 1 mm na běžný metr. Maximální plocha bez dilatačních spár je 10 x 10 m. Dilatační spáry lze zakrýt lištami připevněnými ke stěně, ale NIKDY ne k podlaze.

TOPNÉ TRUBKY

Podlahu kolem topných trubek můžete utěsnit pomocí silikonového tmelu. Je důležité, aby i tato dilatační spára byla řádně utěsněna, aby vlhkost nemohla pronikat do podlahy Step and Wall.

DOKONČENÍ

Namontujte podlahové lišty.

POZOR: Lištu NIKDY nepřipevňujte k podlaze, ale vždy ji připevněte ke stěně. Pokud není možné použít lištu, použijte silikon.





POZNÁMKA: ROZLIŠUJEME LEVÉ A PRAVÉ LAMELY.

ROZVRŽENÍ

Pro dosažení nejlepšího vizuálního efektu Vám doporučujeme:


- Vzor Herringbone (rybí kost) pokládejte ve stejném směru jako nejdelší stěna.
- Pokud zde není delší stěna než ostatní, srovnejte vzor s hlavním vchodem do místnosti.
- Pokud je vchodů více, vedte vzor směrem ke stěně, která propouští nejvíce světla.

Nakreslete pomyslnou čáru od středu přední stěny ke středu protější stěny a položte přes vzor rybí kosti.

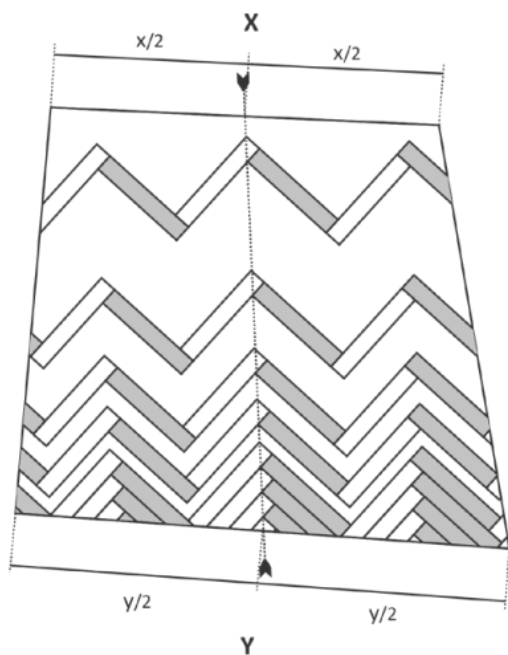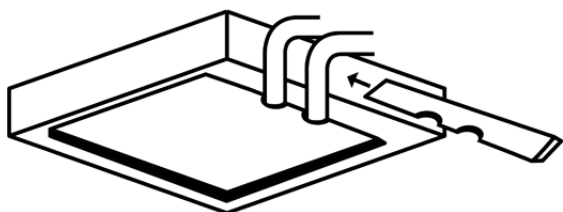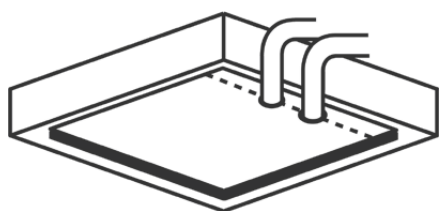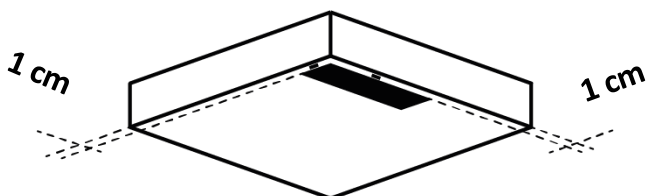

VZOR POKLÁDKY JEDNODUCHÁ RYBÍ KOST

Drážka

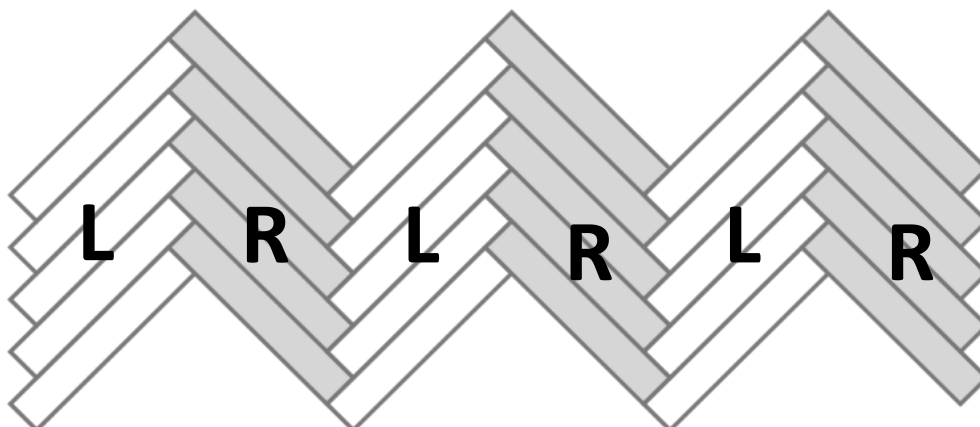

Pero

Drážka




Pero

Drážka




Pero

ROZMĚRY

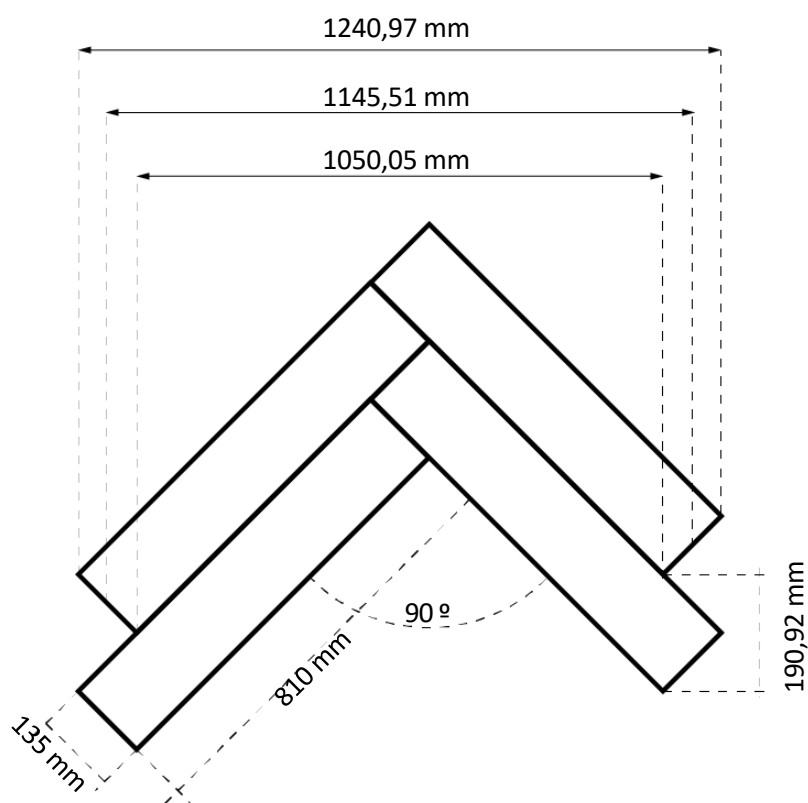


POKLÁDKA PRVNÍ ŘADY

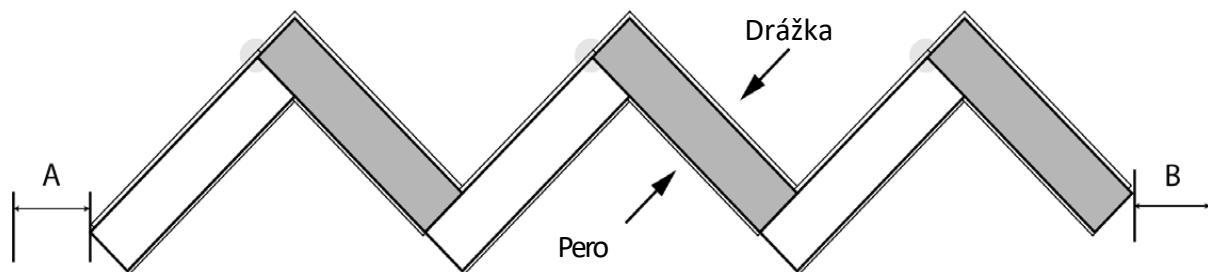


POZNÁMKA: Položte první řadu doprostřed místnosti a ujistěte se, že jsou hroty lamel dokonale vyrovnané.


Dokončete první řadu až ke zdi.

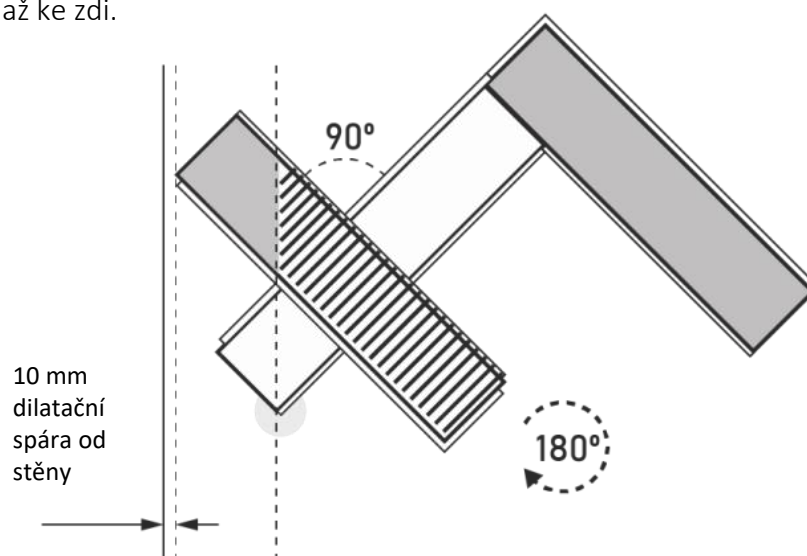

Otočte pravou lamelu o 180°, označte ji a úhledně odřízněte pod úhlem 45°. Odříznutý díl otočte o 180° a zacvakněte do první podlahové lamely. Totéž udělejte na druhé straně.

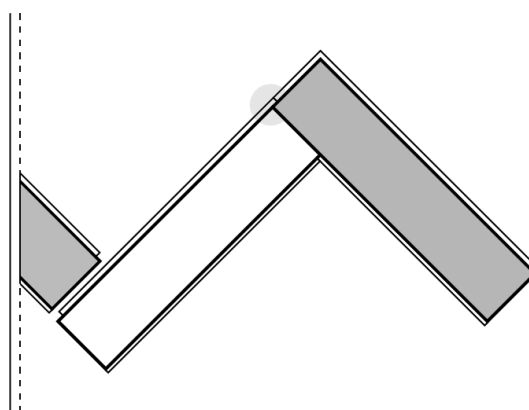

POKLÁDKA DRUHÉ ŘADY

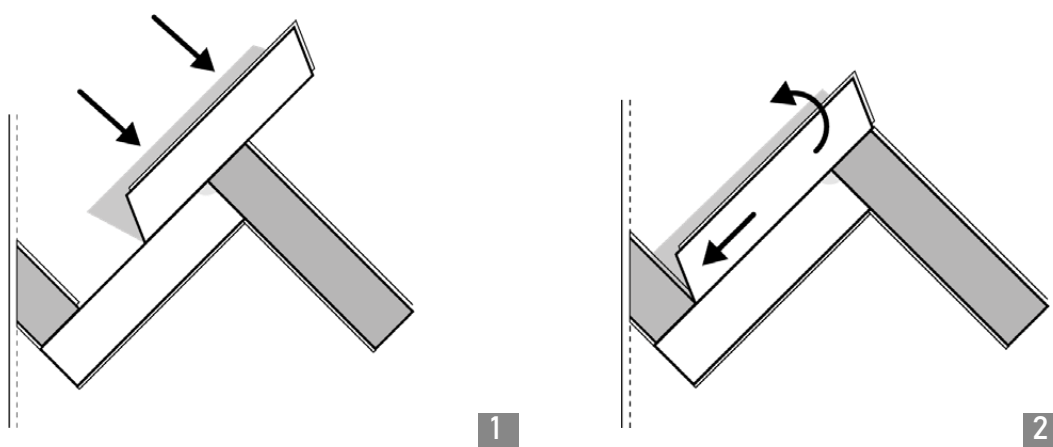


1. Zasuňte (pod malým úhlem) pero na dlouhé straně podlahové lamely (levá lamela) do drážky na dlouhé straně podlahové lamely B (pravá lamela).

2. Posuňte podlahovou lamelu až k jejímu protilehlému dílu a zatlačte ji dolů.

3. Poté stejným způsobem položte všechny levé lamely.


4. Položte všechny pravé lamely.

POKLÁDKA DALŠÍCH ŘAD

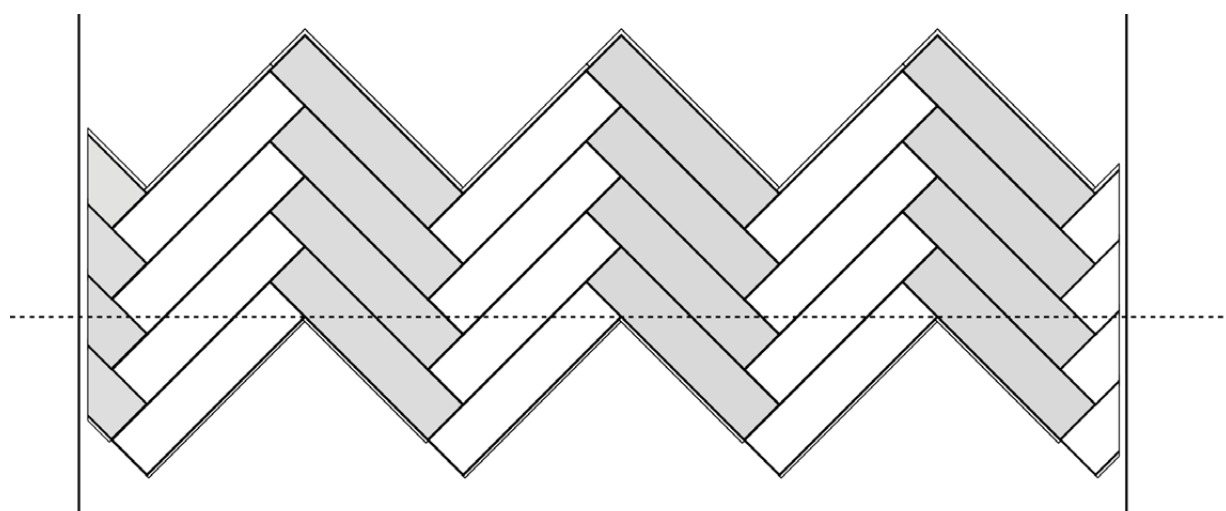


Pokračujte v konstrukci podlahy po řadách. Nejprve střídavě pokládejte levé lamely a poté pravé lamely. Také boční strany dokončujte po řadách.

Nakreslete na podlahu rovnoběžnou čáru (tečkovaná čára na obrázku) a celou řadu odříznete. Přebytečné kusy odložte stranou, abyste je mohli znovu použít na druhé straně místnosti.

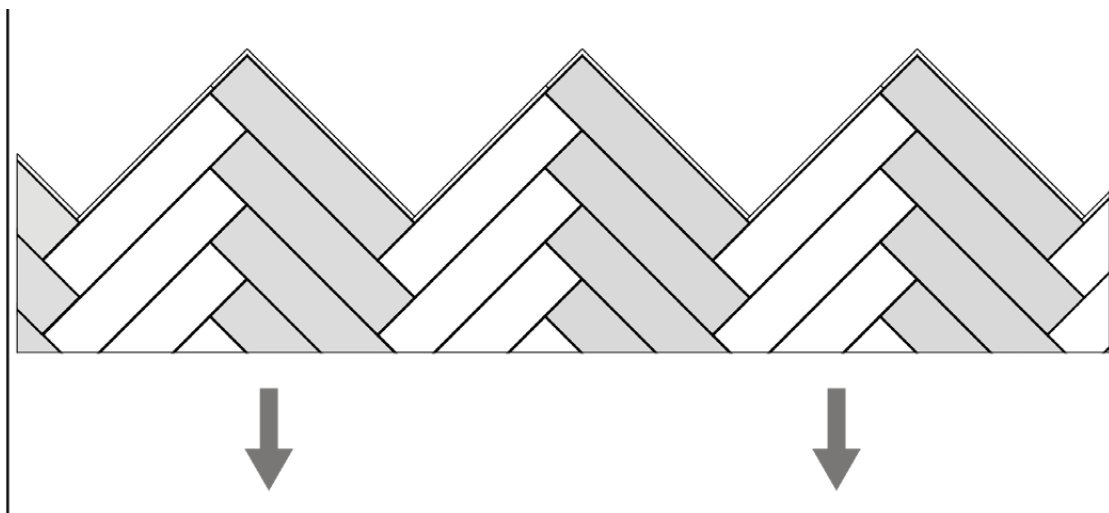


Odříznutou podlahu odsuňte ve vzdálenosti 10 mm od stěny. Mezi stěnu a podlahu umístěte distanční klíny. Pokračujte v dokončení podlahy.

Dokončete místnost zbývajcími díly.

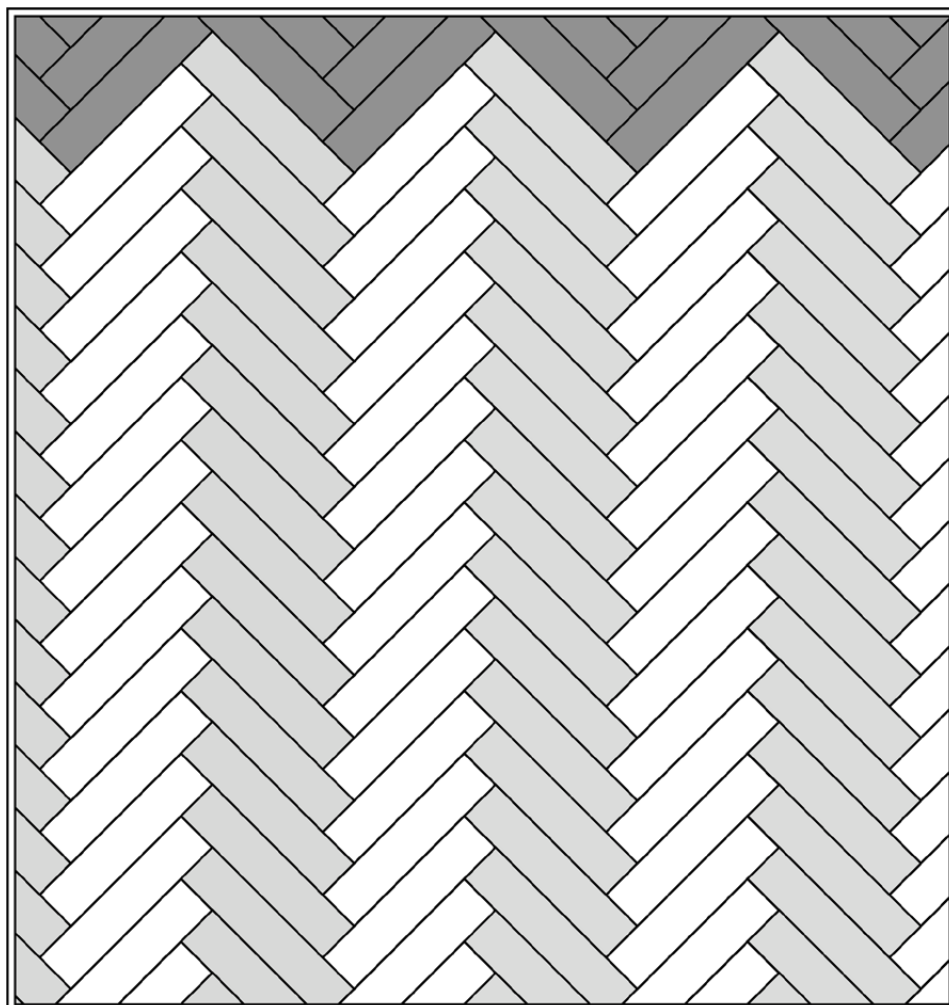


VZOR POKLÁDKY DVOJITÁ RYBÍ KOST

Drážka

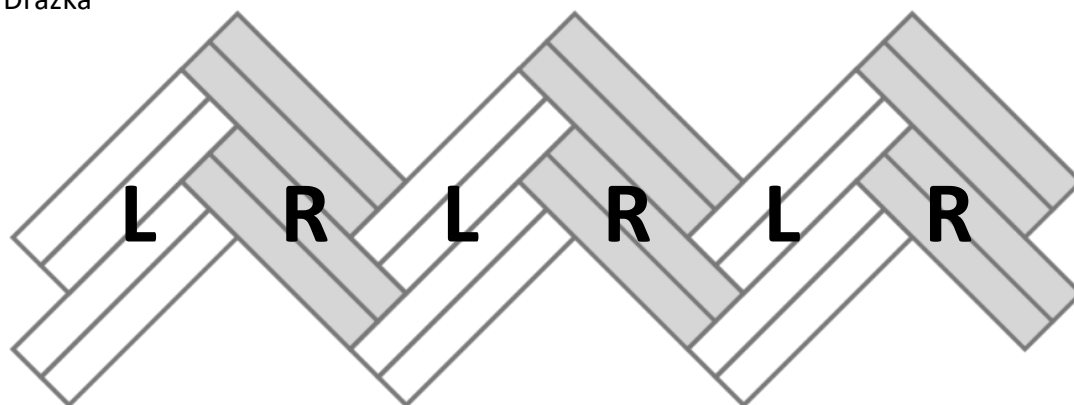


Pero

ROZMĚRY

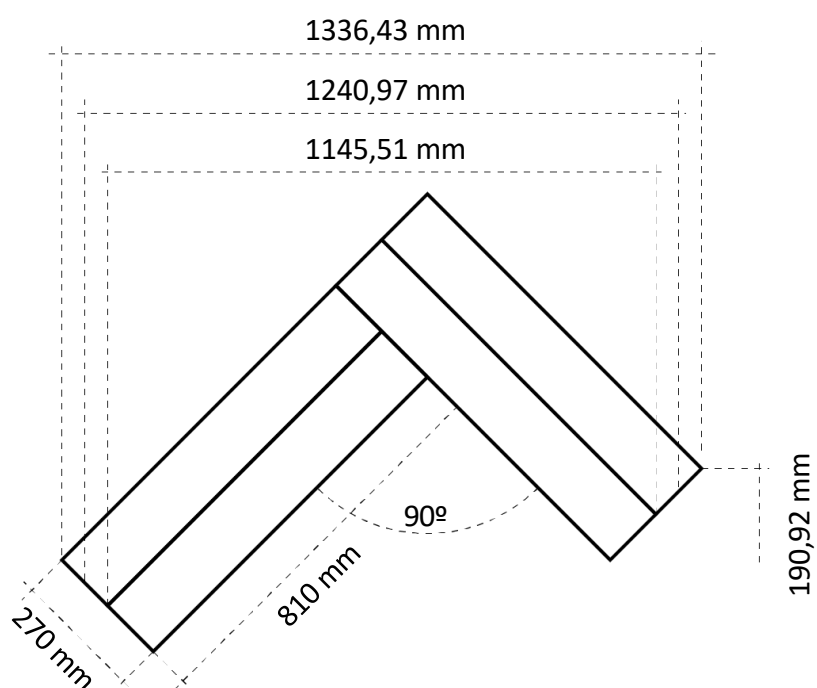

Při pokládání první řady dbejte na to, aby byly hroty a strany lamel dokonale vyrovnané.

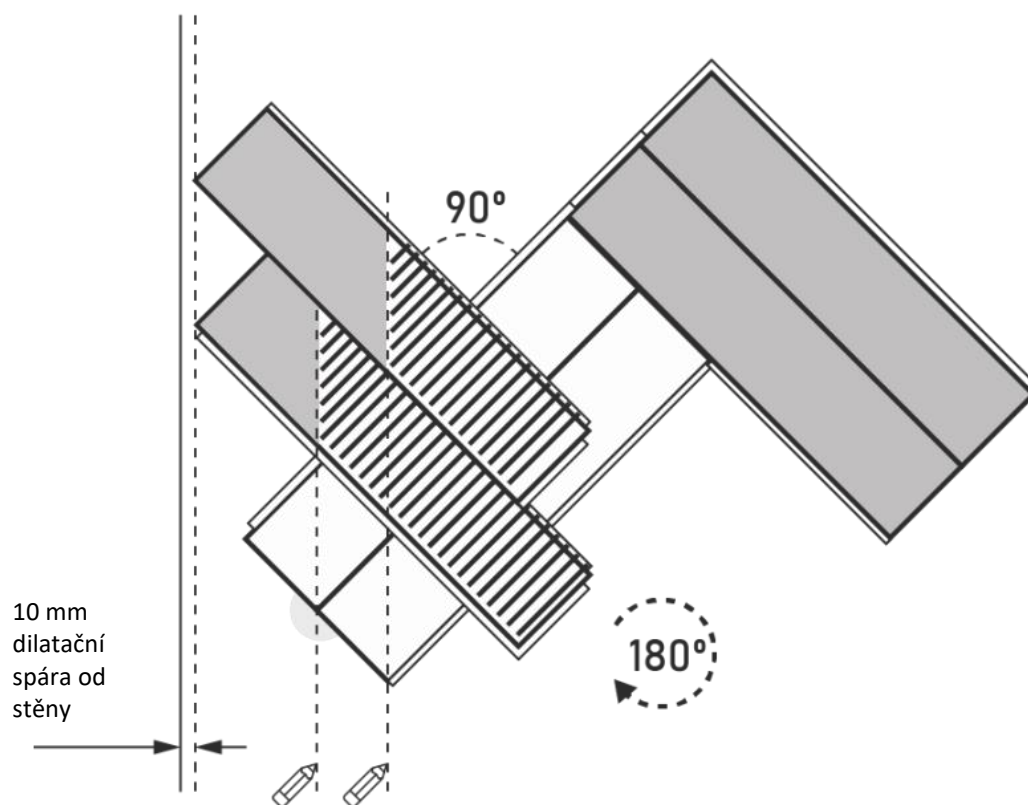

Další úprava je shodná se vzorem pokládky jednoduché rybí kosti, ale se dvěma podlahovými lamelami.

ÚDRBA A OCHRANA

Pro optimální ochranu podlahy Step & Wall doporučujeme:

- Pod židle dejte kousky plsti.
- Na kancelářské židle namontujte speciální kolečka a pod židli položte ochrannou podložku.
- U vchodu na podlahu umístěte rohožku.



DĚKUJEME!